

# エルコネット 操作ガイド ご利用の開始

ご利用の前に必ずお読み下さい



## ELCONET

“安心生活” 支援システム

**EL300V II - CS型 10.00ver (AP)**  
**共用回線用**

2012/10

### ■表示とその意味

この取扱説明書では、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、危険の大きさの程度に応じて次のような分類と表示をしています。表示の意味をご理解いただいたうえで注意事項をお読みください。

|             |   |
|-------------|---|
| <b>⚠ 警告</b> | この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性のある内容 |
|-------------|---|

安全とは直接関係のない注意事項は、次の表示のもとで記載しています。

|              |                               |
|--------------|-------------------------------|
| <b>🙏 お願い</b> | 装置の故障を防ぎ、性能を発揮させるようにするための注意事項 |
|--------------|-------------------------------|

### ■重要な安全上のご注意


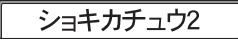
| <b>⚠ 警告</b> |  |
|-------------|--|
| ◆           | 本装置の真下や周辺にストーブや炊飯器など高温のものや蒸気を出すものを置かないでください。感電、火災、故障の原因となります。  |
| ◆           | 本装置や本装置に接続される機器などを分解・改造したり、ご自分で修理しないでください。感電、火災、故障の原因となります。法律により、本装置の配線工事は電気工事士などの有資格者であることが義務づけられています。      |
| ◆           | 本装置の開口部に異物を落としたり、入れたりしないでください。感電、火災、故障の原因となります。  |
| ◆           | 本装置に液体(水、ジュースなど)をこぼしたり、かけたりしないでください。感電、火災の原因となります。   |
| ◆           | お手入れ時は、噴霧式の住宅用洗剤などを本装置に直接噴霧しないでください。ベンジン、シンナー、アルコールなどは引火性があるため使用しないでください。感電、火災の原因となります。                      |
| ◆           | 本装置が変形、損傷、脱落していたり、本装置から煙、悪臭が出ている場合は、ただちに住宅のブレーカーを落とし、そのあと施工店、取扱店またはサービスセンターまでご連絡ください。そのまま使用を続けると、火災の原因となります。 |

### ■故障を防ぎ、性能を発揮させるためのご注意

| <b>🙏 お願い</b> |   |
|--------------|---|
| ◆            | 本装置に接続する機器は、当社が指定する機器を使用してください。指定外の機器を接続すると正常に動作しない恐れがあります。                             |
| ◆            | 本装置に接続されている機器を勝手に取りはずさないでください。取りはずしたい場合は、施工店または取扱店までご連絡ください。故障の原因となるほか、正常に作動しない恐れがあります。 |
| ◆            | 本装置に異常がないか日常的な点検を行なってください(「利用者の皆さまに点検のお願い」を参照)。いざというとき正常に作動しない恐れがあります。                  |
| ◆            | 非常時以外は、本装置の電源を落とさないでください。電力が供給されないため本装置は作動しません。   |





| <b>注意事項</b> |  |
|-------------|--|
| 1. 制限事項     | 以外の方法による使用は、故障及び誤作動の原因となります。いかなる場合でも、指定されていない方法でのご使用や指定されていない機器の接続をお断りします。   |
| 2. 接続機器の確認  | 本書は、エルコネット全般について記載されています。本書に記載があっても必要な機器が接続されていないと使用できません。必要に応じて機器を確認してください。   |
| 3. 動作確認     | 使用開始の前には、エルコネットが正しく作動するか確認してください。確認の方法は、「点検の方法」を参照してください。  |
| 4. 停電時の自動復帰 | 停電した場合、エルコネットは内蔵された充電池より一定時間作動します。充電池での作動時間は接続されている機器によって異なります。また、充電池が消耗した場合は、作動を停止します。電力が復旧すれば停電前の状態で作動を開始し、充電池への充電を行います。 |

## 1. オールクリアを行ってください

 を長押し(約6秒)するとLEDが点灯し  と表示されます。  
LEDが消灯し表示が消えれば使用を開始できます。

## 2. 通信テストを行ってください

電話回線の新規接続・変更・インターネット接続を行った場合

- (1)  を押すと  と表示されます。  
外線ランプが点灯し「天気予報」が流れると正常です。
- (2)  を押すと通信確認テストを終了します。  
 と表示された場合は、電話回線の接続異常です。  
電話回線を確認してください。

## 3. 注記

- (1) 仕様やデザインを予告なく変更する場合があります。
- (2) エルコネットは、盗難等の被害や災害を保証するものではありません。  
日ごろの防犯や災害の防止は、利用者自身で心がけてください。

## 4. 聞く(操作方法のアナウンス)


- ・ 聞くボタンに続けて各ボタンを押すと操作方法がアナウンスされます。

## 5. 各種お問い合わせ

株式会社ダイドー  
TEL 0721-53-7201  
〒586-0037  
大阪府河内長野市上原町250-2




## ■ 通報先の登録・各種設定

### 6. 暗証番号の確認・変更

- (1)  を長押しすると暗証番号の「確認」と「変更」ができます。
- (2) アナウンスに従って操作してください。

### 7. 通報先の登録

異常の場合の通報先を3件まで登録できます。

   を長押しすると登録できます。  
アナウンスに従って電話番号を登録してください。

※通報先を登録しない場合  
警報機として利用できます。  
侵入者を感知した場合には警報音を発します。

### 8. 伝言メモ機能の設定

エルコネットは、指定された電話番号に音声で通報を行います。


NTTドコモ以外の携帯電話では留守番サービスが利用できない場合があります。

必ず伝言メモ機能を併用してご利用ください。


## ■ 使い方

### 9. 警備の開始・解除

警備の開始

- (1)  を押して暗証番号を入力してください。
- (2) 約3分（リードタイム）のカウントダウンの後、警備が開始されます。  
その間に退出してください。










警備の解除

- (1) 帰宅し室内に入るとセンサーが感知し、警告音が鳴ります。
- (2) 2分以内に  を押して暗証番号を入力してください。

### 10. エリア(在宅)警備の開始・解除

エリア別の警備ができます。

各エリア(1~4)のセンサー位置を確認してください。

- (1) 警備したい     を押して暗証番号を入力してください。
- (2) 解除したい     を押して暗証番号を入力してください。
- (3)  を押して暗証番号を入力すると一括で解除することもできます。

※警備中は、緑色のLEDで表示されます。

## 11. 安否の開始・解除

一定時間内に生活反応がない場合、指定先へ通報をします。

### ・オール安否の開始・解除

- (1)  を押して、暗証番号を入力すると警備中以外の【エリア】で安否を開始します。
- (2)  を押して、暗証番号を入力すると警備中以外の【エリア】の安否を解除します。

### ・エリア安否の開始・解除

- (1)  を押して、指定する     を押して暗証番号を入力するとその【エリア】の安否を開始します。
- (2)  を押して、安否中の     を押して暗証番号を入力するとその【エリア】の安否を解除できます。

※安否回線は、オレンジ色のLEDで表示されます。

安否時間は24時間で設定されています。

## 12. モニタ(通報会話)

通報の際は、「こちらはエルコネットです。」「異常の内容」を通知するアナウンスが流れます。

30秒後、又は、 を押すとアナウンスが中止され「モニタ」に切り替わり、音声で室内の確認や呼びかけ(会話)ができます。「モニタ」は、自動切替えのトランシーバー方式です。








下記の操作を行うと手動でも操作できます。

|         |  |
|---------|--|
| 受信者側    | <input type="button" value="2"/> を押すと相手に話ができます。(強制送話)          |
|         | <input type="button" value="3"/> を押すと相手の話が聞こえます。(自動切換え)        |
|         | <input type="button" value="5"/> を押し、電話を切ると、通報を中止し警備に戻ります。     |
|         | <input type="button" value="9"/> を押し、電話を切ると、通報が中止され、警備も解除されます。 |
| エルコネット側 | <input type="button" value="聞く"/> を押している間は相手の話が聞こえます。          |
|         | <input type="button" value="話す"/> を押している間はこちらの話が相手に聞こえます。      |

通報は、登録された指定先に各々2回ずつ通報されます。





## 13. 火災・救急・110番ボタン

   を押すと119番・110番に自動でダイヤルします。

- (1) 話しにくい場合は   を押しながらかお話してください。
- (2) 間違えて押した場合、繋がる前に  を押すとキャンセルできます。
- (3)  が間に合わなかった場合、「間違いです。」と明確に伝えてください。
- (4) 消防や警察から「逆信」があった場合、 を押して応答してください。
- (5)   通報の場合、住所・名前を通知できます。(要登録)

## 14. チャイルドロック

ボタン操作をロックし、不用意な操作による誤報、誤作動を防止します。





- (1)  を長押ししてください。  
液晶パネルに  と表示されると設定が完了します。
- (2) 再度  を長押ししてください。  
液晶パネルに  と表示されると設定が解除されます。

## 15. 音量の調整


警報音量:  を押すと0～4まで調整できます。0は消音です。

通話音量: 通話中に  を押すと1～4まで調整できます。

## 16. セキュリティライト、電子サイレン、非常ベルを止める

- (1)    ボタン、緊急ボタン、火災・ガスセンサーによる場合は、 を押すとその時点で停止します。
- (2) 防犯通報の場合は、警備を解除することで停止します。  
作動したセキュリティライトは、防犯で30分、安否は24時間で消灯し、  
電子サイレン、非常ベルは、約3分で自動的に停止します。

## 1. 警備の開始・解除時間(リードタイム)の変更

 を長押しすると **ケ オン:03** と表示されます。(初期値:3分)

入力位置を   で合わせて時間を入力してください。

1分単位で20分まで警備の「開始時間」を設定できます。


良ければ  を押してください。

次に **ケ オフ:02:02:02:02** と表示されます。(初期値:2分)

| 1番目  | 2番目  | 3番目  | 4番目  |
|------|------|------|------|
| エリア1 | エリア2 | エリア3 | エリア4 |

エリア毎に1分単位で20分まで警備の「解除時間」を設定できます。

入力位置を   で合わせて時間を入力してください。

良ければ  を押してください。

画面が消えたら警備の「開始」「解除」時間の設定完了です。

「:00」に設定するとそのエリアを即発報(約20秒)させることができます。


玄関又は玄関に近い方から「エリアNO(1~4)」が設定されています。

エリアNOの確認は「点検の方法」の手順に従って確認できます。

## 2. 安否時間の設定を変更する


- 一定時間内に生活反応がない場合、指定先に通報します。

安否時間は、1時間毎に96時間まで設定できます。

 を長押しすると **アンピモード:24:1** と表示されます。(初期値:24時間)

安否時間を変更する場合は、入力位置を   で合わせて入力してください。

 を押して、表示が消えたら設定完了です。

- オール安否(全エリア)中に  をすると安否確認を停止し、警備を開始します。

 を解除するとオール安否(全エリア)を再開します。

- 安否確認の作動テスト

安否を **アンピモード:99:1** に設定すると安否時間が20秒間に切り替わります。







安否を開始し20秒の間に生活反応が無ければ通報します。

テスト中は、生活反応センサーが作動しない場所に移動してください。

安否通報が無い場合は、設定や機器を確認してください。

# 通報テスト

作動テスト：実際にセンサーを反応させて通報させることができます。

- (1)  ボタンを押しながら  ボタンを押すと **ツウホウテスト:ON** と表示されます。
- (2)  ボタンを押し「暗証番号」を入力すると警備を開始します。  
外出・帰宅のリードタイムが20秒に短縮されます。
- (3) センサーを反応させる。  
パッシブセンサーの場合は、センサーの前を横切ると反応します。  
マグネットセンサーの場合は、ドアや窓を開閉すると反応します。  
住宅用火災警報器の場合は、テストボタンを約7秒押すと反応します。
- (4) センサーが反応すると登録した連絡先に通報します。
- (5)  ボタンを押し「暗証番号」を入力すると警備を解除します。
- (6)  ボタンを押しながら  ボタンを押すと **ツウホウテスト:OFF** と表示されます。  
**ツウホウテスト:ON** は、約10分で自動的に解除されます。

## 本体および周辺機器の外観の点検（日常点検）

装置の電源が切れていないか、電源表示灯ランプ（緑）が点灯していることを確認します。  
ランプが点滅ないし消灯している場合、次のことが考えられます。

- 停電している
- 住居のブレーカーが落ちている



エルコネットが正しく作動するためには、居住者ご自身による点検が必要です。

異常がある場合は管理会社またはサービスセンターへご連絡ください。

点検は、必要に応じて行ってください。

## (1) エリアチェック

各エリアの【パッシブセンサー】【マグネットセンサー】の接続を確認します。

マグネットセンサーがある場合は、必ず、取り付けのある「ドア」「窓」を閉めてください。

を長押しすると **エリアチェック:** と表示されます。

各エリアのセンサーを検出し **エリアチェック:1234** と「エリアNo」が表示されます。

接続した各エリアと表示が一致しているか確認してください。

センサーを接続したにもかかわらず「No」が表示されないエリアは、配線または機器の不具合です。

センサー接続のない「エリアNo」は表示されません。

## (2) 作動テストの開始

を押すと **テストモード** と表示されます。

「テストモード」は、10分後、自動解除されます。

途中で「テストモード」が解除された時は、「エリアチェック」から始めてください。

## (3) マグネットセンサーの確認

「マグネットセンサー」の取り付けられた「ドア」「窓」を開閉して作動させてください。

作動した「エリアNo」が表示されます。( **センサー:1234** )

表示された「エリアNo」が“消えたら正常”です。(表示時間:約20秒)

「エリアNo」が消えない場合は、その“エリア”は異常です。

マグネットセンサーの配線を確認してください。

## (4) パッシブセンサーの確認

「パッシブセンサー」の“前を通過”して、センサーを作動させてください。

作動した「エリアNo」が表示されます。( **センサー:1234** )

表示された「エリアNo」が“消えたら正常”です。(表示時間:約20秒)

「エリアNo」が消えない場合は、その“エリア”は異常です。

センサーおよびセンサーの配線を確認してください。

## (5) 火災(熱・煙)センサー(接続がある場合)

スポット式の熱センサーは、「ヘアードライヤー」などで下から熱を加えてください。

「住警器」が接続されている場合は、「住警器」のテストボタンを約7秒間押ししてください。

「住警器」が鳴動し **センサー: カ** と表示されたら正常です。(表示時間:約20秒)

**センサー: カ** が“表示されない場合”や“表示が消えない場合”は異常です。

機器の接続を確認してください。

## (6) セキュリティライト(接続がある場合)

センサーが反応すると、セキュリティライトが“点滅”します。

点滅したら正常です。(表示時間:約20秒)

“点滅しない場合”や“点灯しても点滅しない”場合は、機器の接続を確認してください。


## (7) 作動テストの終了

作動テストが完了したら  を押してください。

画面が消え「テストモード」が終了されます。

# 各部の名前とはたらき

## 各ボタンの機能

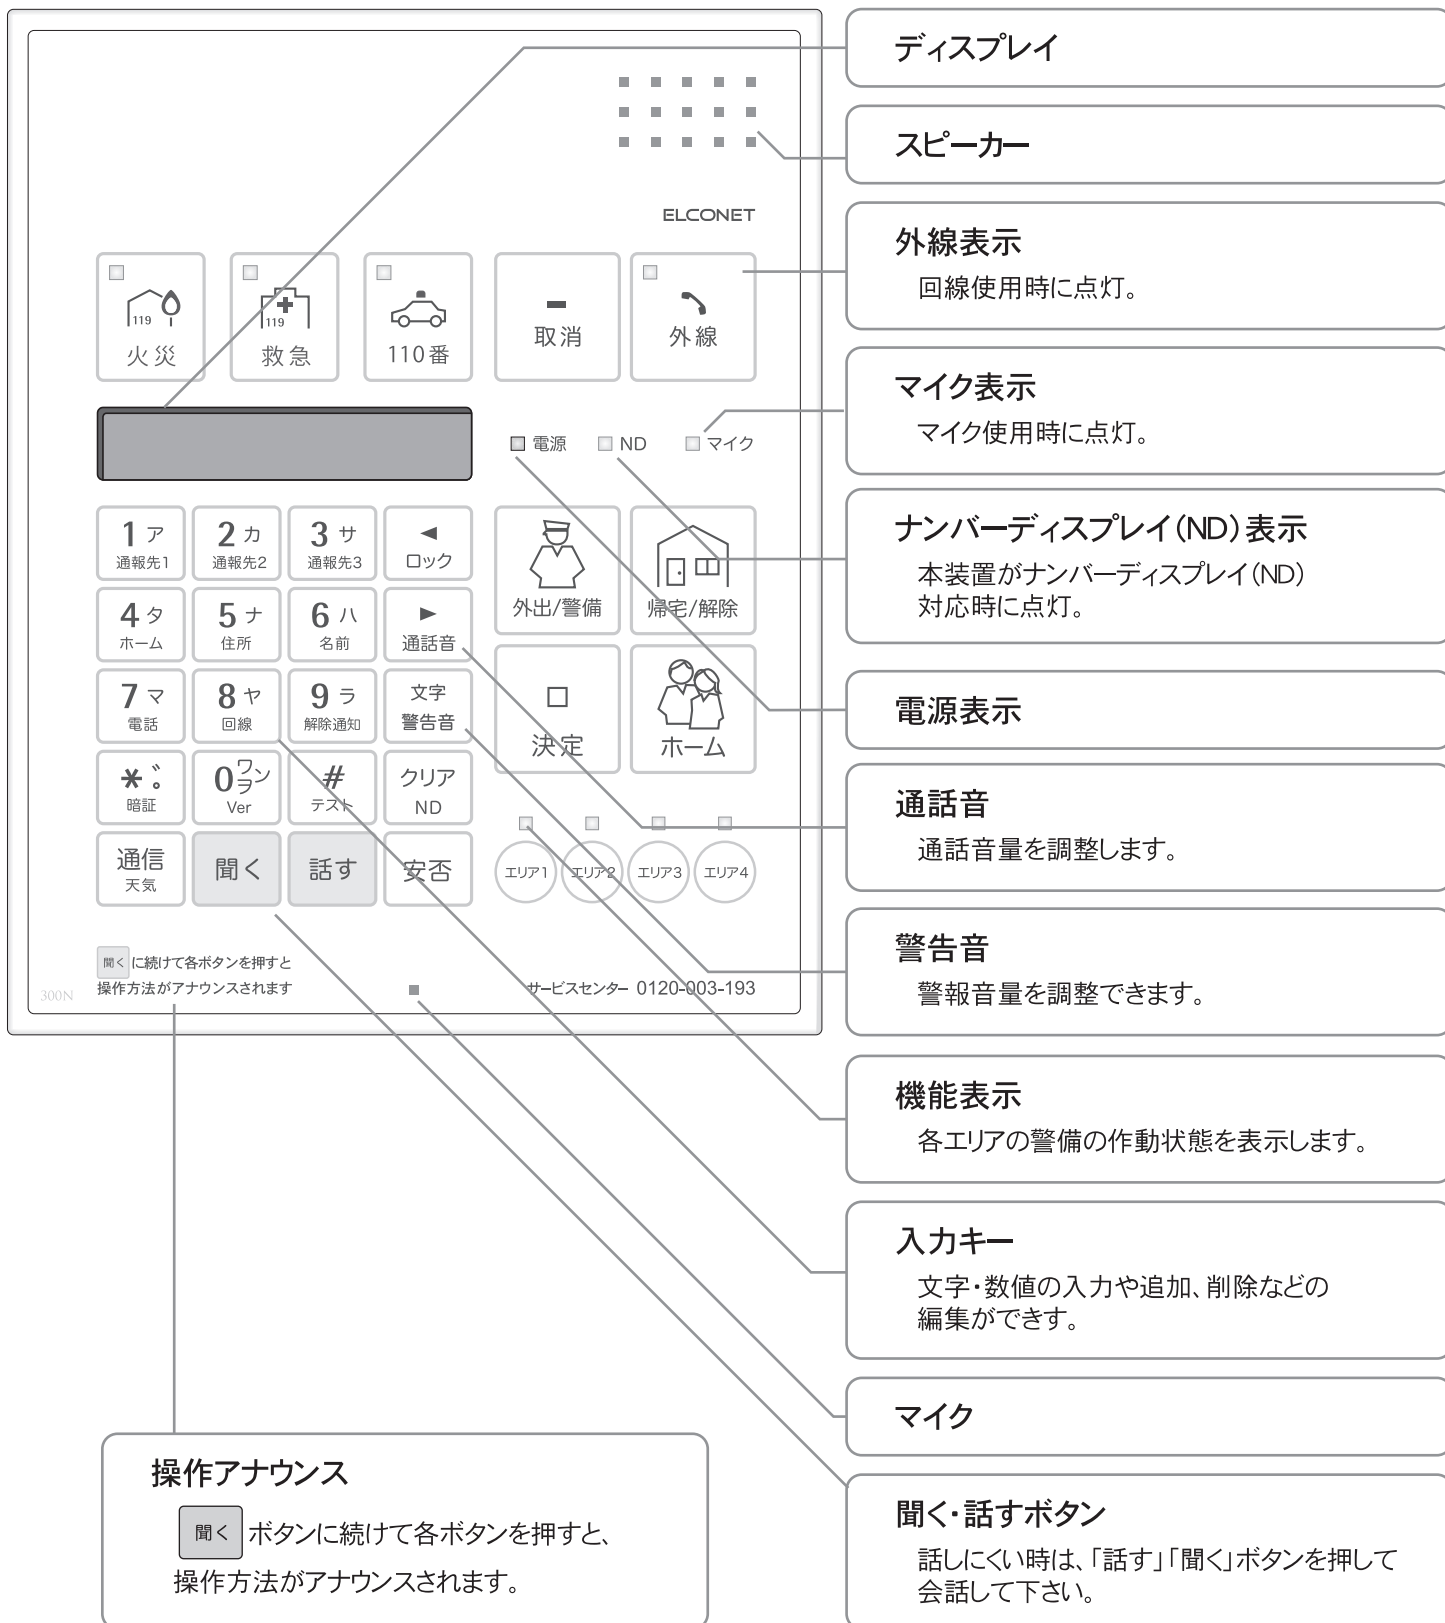

| ボタン   | はたらき   |
|---|--|
|    | <b>火災ボタン</b><br>火災(119番)通報が行えます。   |
|    | <b>救急ボタン</b><br>救急(119番)通報が行えます。   |
|    | <b>110番ボタン</b><br>警察(110番)通報が行えます。   |
|    | <b>取消ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・自動アナウンスを中断して通話割込をしたり、通報、通話の取消しや終了、セキュリティライトの消灯などが行えます。</li> <li>・各種の設定変更作業を中断し取消することができます。</li> </ul> |
|    | <b>外線ボタン</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>・外線の発着信に使用します。</li> <li>・119番・110番の逆信時の応答などに使用します。</li> </ul>  |
|  | <b>外出／警備ボタン</b><br>外出／警備が開始できます。   |
|  | <b>帰宅／解除ボタン</b><br>外出／警備が解除できます  |
|  | <b>決定ボタン</b><br>各種設定を実行する場合に使用します。   |
|  | <b>ホームボタン</b><br>任意に設定されている連絡先への通報が行えます。   |
|  | <b>エリアボタン</b><br>エリア1・2・3・4で在宅警備の開始／解除が行えます。   |

※機種によって使用できるボタンが異なります。

