

DAYDO

お客様保管用

エレベスイング5


取付・取扱説明書

適応品番

558374

558375

558376

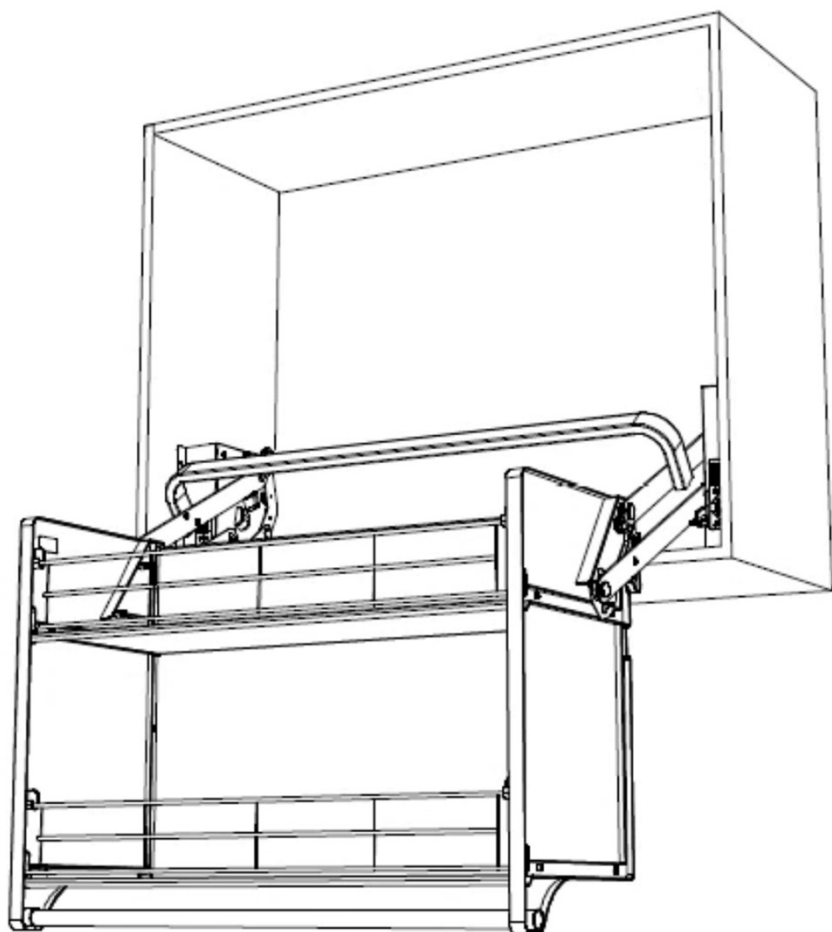

目次

■安全に関する注意	・・・P1
■各部の名称	・・・P1
■梱包内容・付属品	・・・P2
■準備物(必要工具類)	・・・P2
■製品寸法図	・・・P3
■取付前の確認 (キャビネットの確認)	・・・P4
(設置上の制限)	・・・P5
■取付方法	・・・P6～8
■取り扱い上のご注意	・・・P9
■使い方	・・・P10
■使用例	・・・P11
■製品の仕様	・・・P11

このたびはエレベスイングをお求めいただき、誠にありがとうございます。商品の機能が十分に発揮されるように、この取付・取扱説明書の内容に沿って正しく取り付けてください。取り付け後は、この取付・取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
この取付・取扱説明書は大切に保管し、必要なときにお読みください。

安全に関するご注意(安全のため必ずお守りください)


表示について

この取付・取扱説明書では、製品を安全に正しく取付・設置し、製品を安全に正しくお使いいただき お客様や他の人々への危 害や財産への損害を未然に防止するために下の表示を行っています。いずれも使用者の安 全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

 警告	この表示の内容を実行しないで取付・設置また誤った取り扱いをすると人が死亡、または 重症を負う可能性が想定される内容を示しています。
 注意	この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
	この記号は禁止の行為であることを告げるものです。
	この記号は必ず実行していただきたいことを告げるものです。

- 第三者に譲渡・貸与される場合も、この説明書を必ず添付してください。
- この説明書は大切に保管してください。
- 本製品に関するお問い合わせは、お求めの販売店もしくは弊社にご連絡ください。



■ 各部の名称

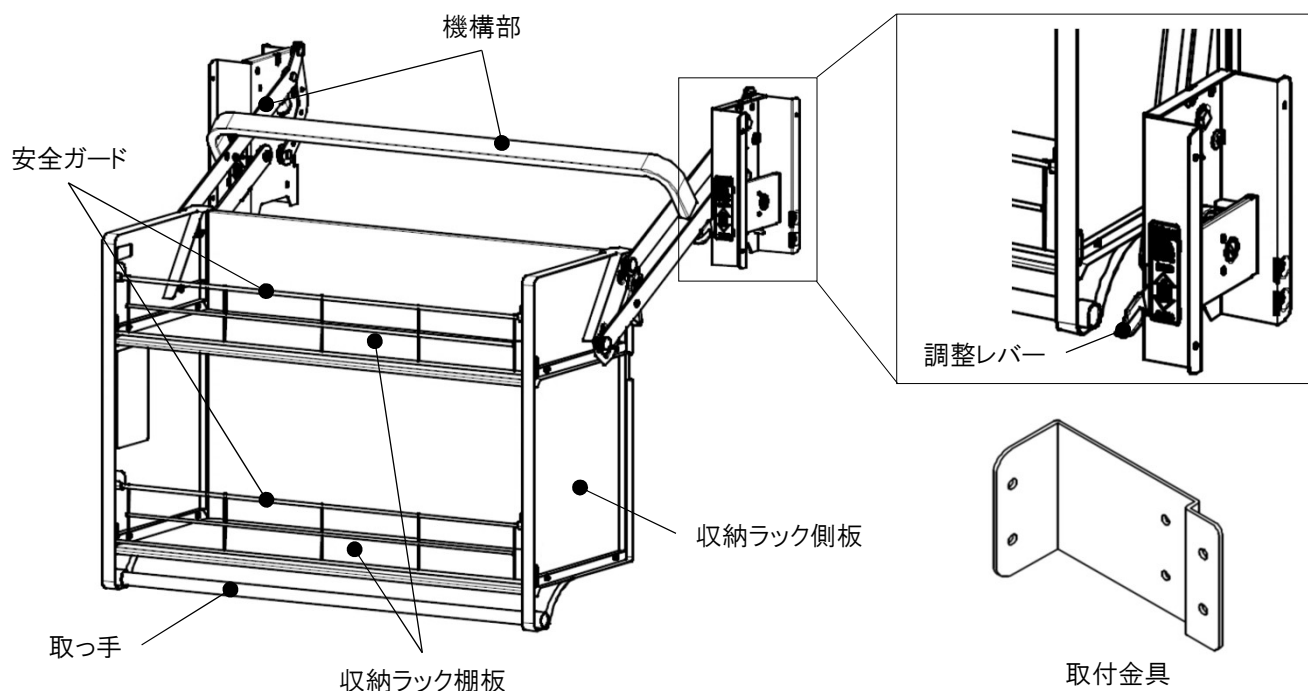

■ 梱包内容・付属品


箱を開けたら部品がすべて揃っていることを確認してください。
梱包内容の不足、破損のある場合は、お求めの販売店もしくは弊社までお申し出ください。

エレベスイング
本体・・・1台

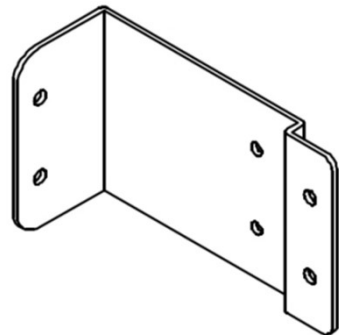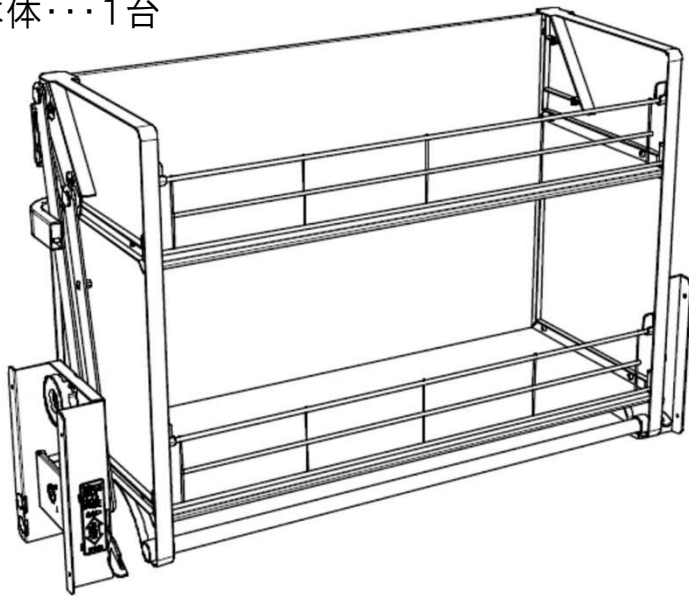

取付金具・・・2コ（左右兼用）

トラスタップンねじ
4×60・・・4コ



トラスタップンねじ
4×14・・・10コ





なべSタイプねじ
5×8・・・4コ



■ 準備物（必要工具類）



- ☐ 電気ドライバー
- ☐ ハンドドライバー（#2 プラスドライバー）
- ☐ キリ（千枚通し）
- ☐ ドリルキリ（Φ2mm～φ3mm）

製品寸法図

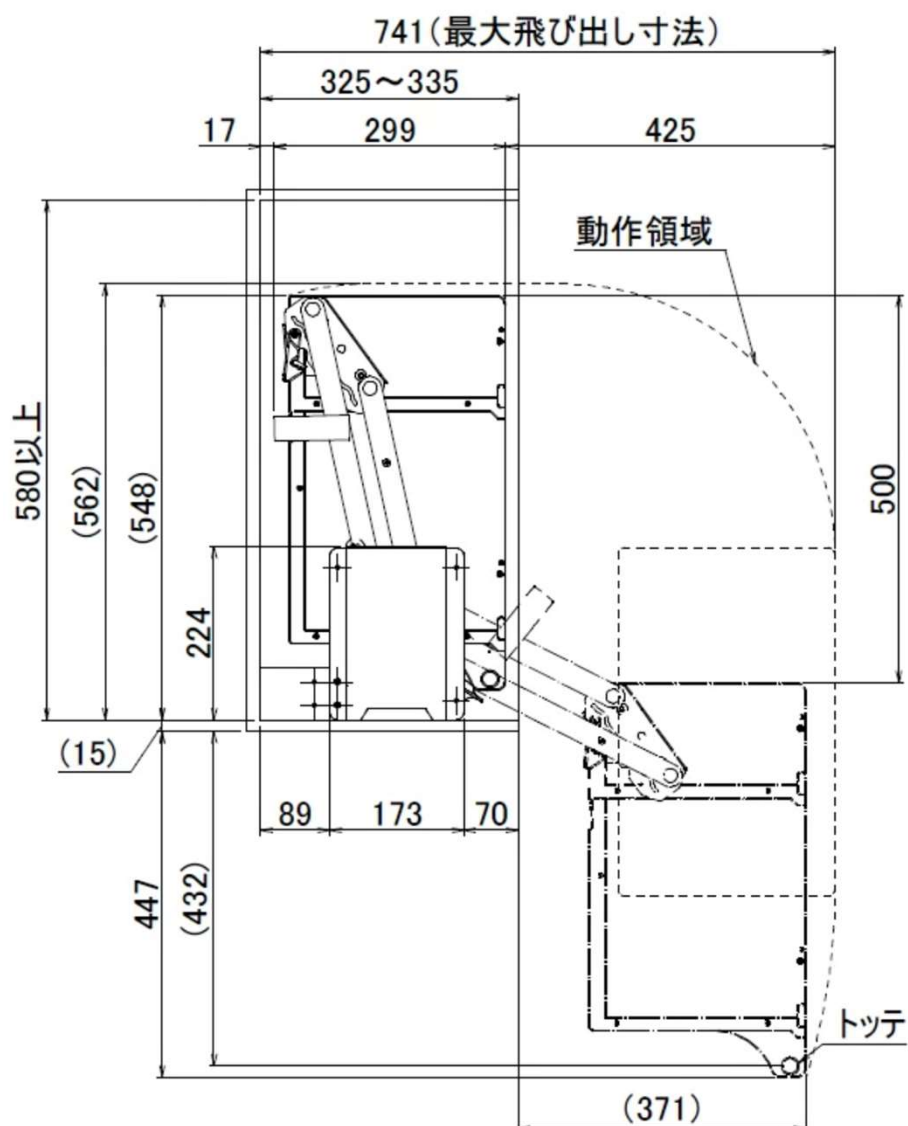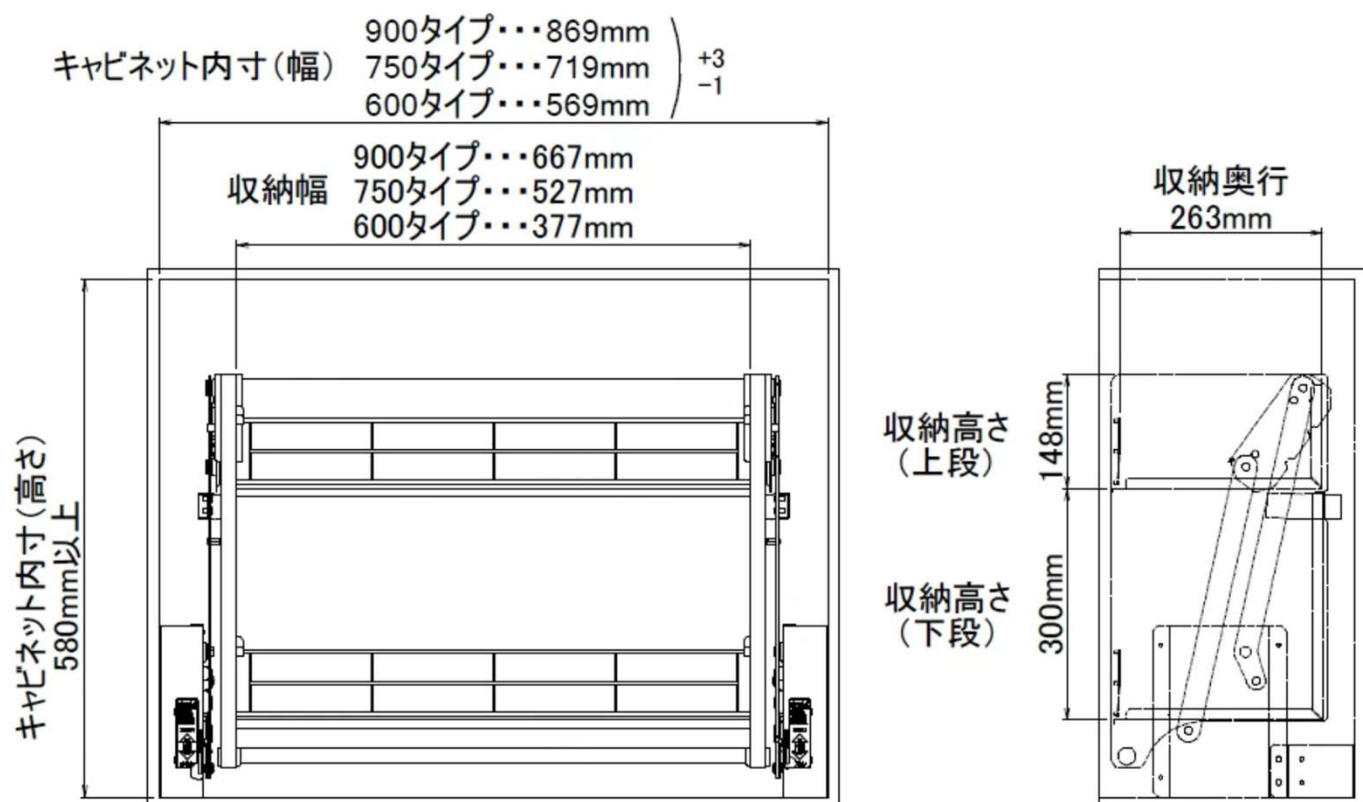

■ 取付前の確認(キャビネットの確認)



 **警告** 取扱を誤った場合、使用者が死亡または重症を負う重大な事故の原因となります。

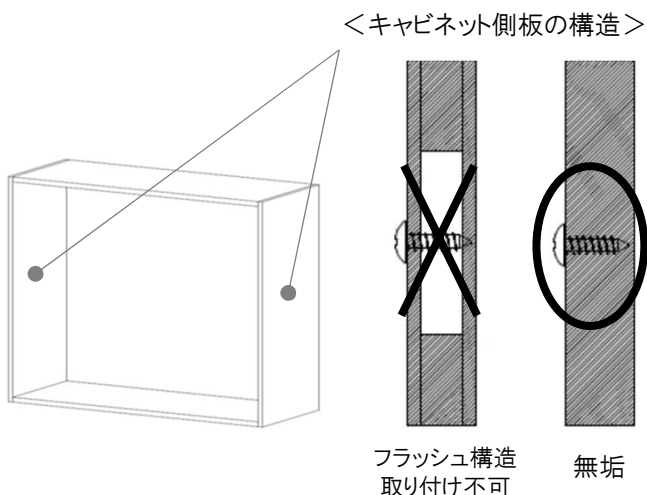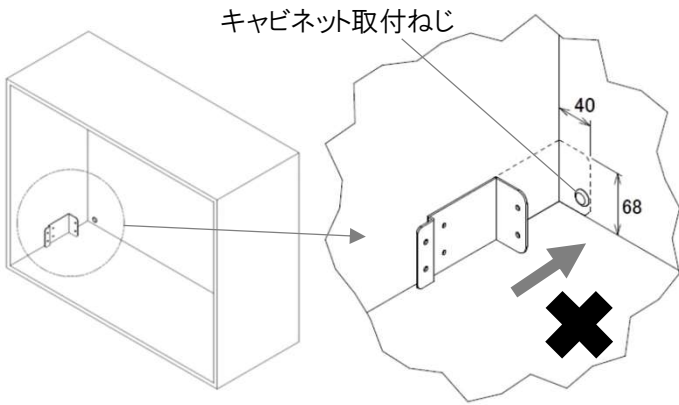絵表示	重要事項	危害・損害
	取付前に必ず、キャビネットの取付、施工業元に依頼し、キャビネットが壁に確実に取りついていることを確認にしてください。	キャビネット取付ねじが躯体側桟木、合板(下地材)まで届いていないと、使用中にキャビネットが落下する恐れがあります。
	キャビネット側板がフラッシュ構造の場合は取り付けできません。 ＜キャビネット側板の構造＞  フラッシュ構造 取り付け不可 無垢	製品が落下して、けがや重大事故の原因になります。
	取付金具は正しく取り付けてください。 取り付け金具がキャビネット取付ねじと重なる場合は取り付けできません。 キャビネット取付ねじ 	製品が落下して、けがや重大事故の原因になります。

■ 取付前の確認(設置上の制限)

❗ キャビネット寸法が以下記載図通りか確認してください。

＜取り付け可能なキャビネット寸法＞

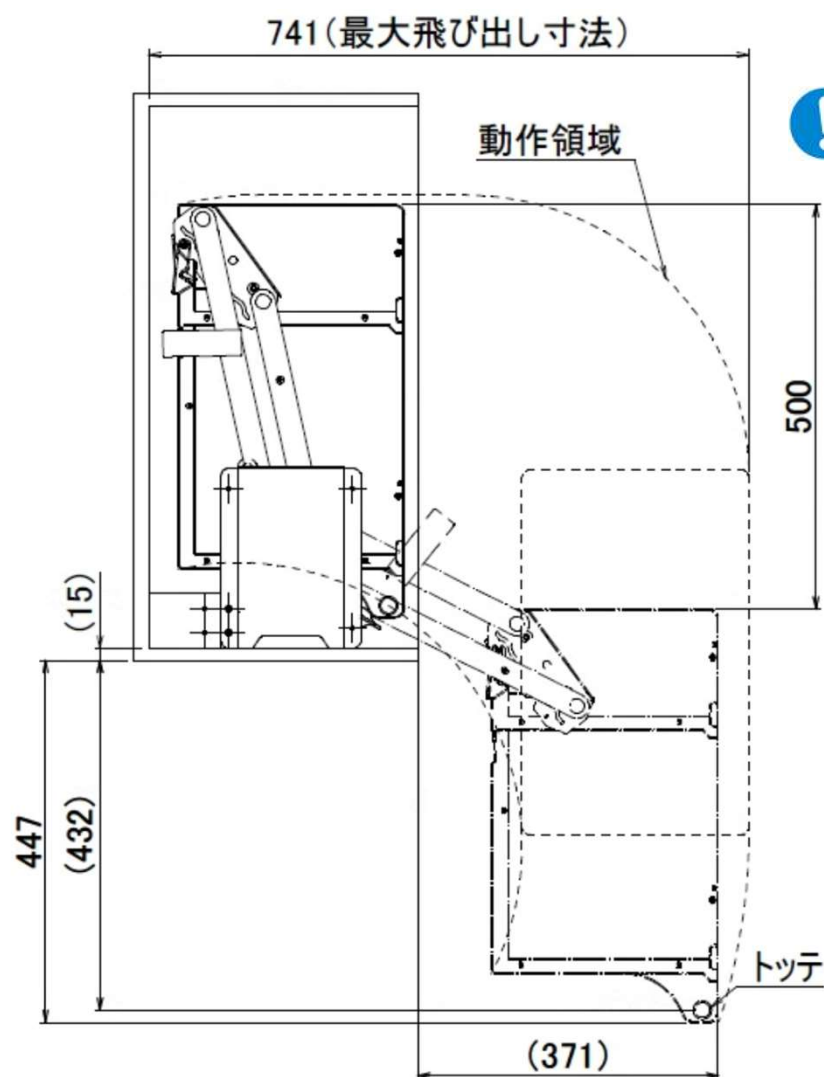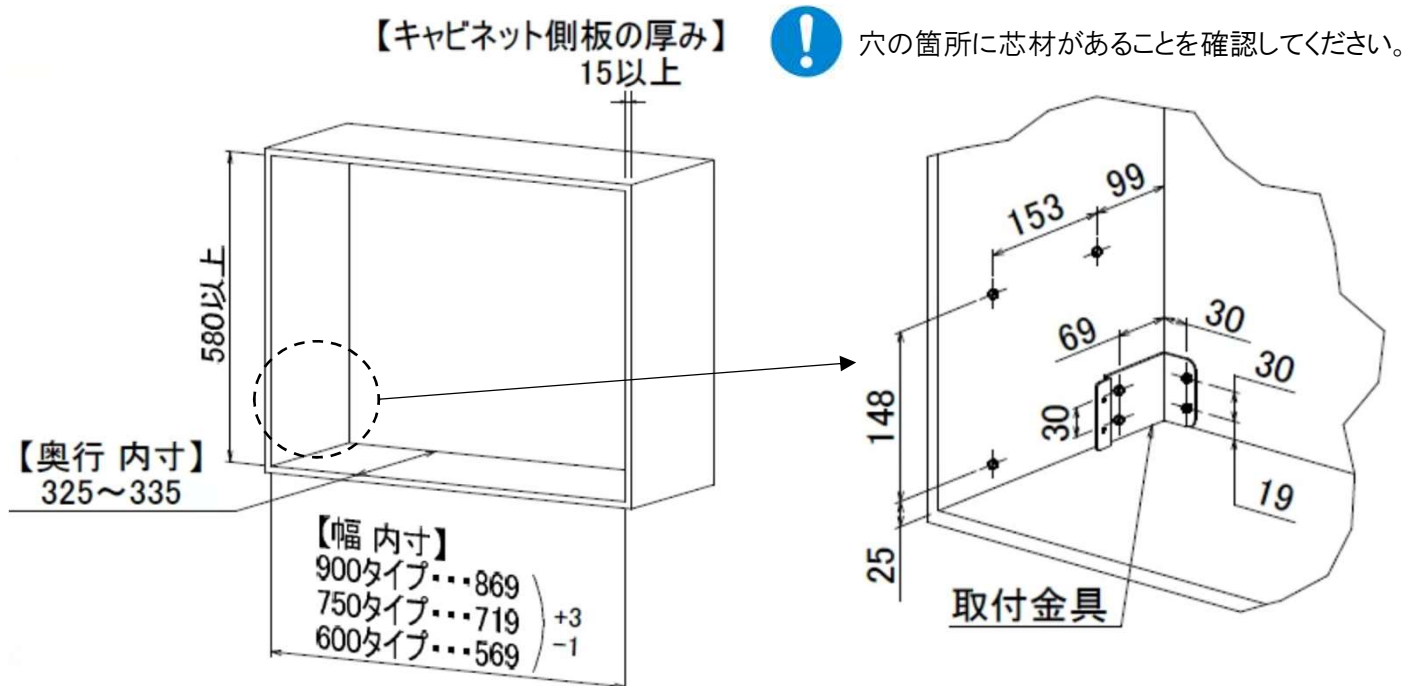

❗ 動作領域内に接触するものがないことを確認してください。

■ 取付方法




注意：作業時は保護メガネを着用して下さい。

① キャビネットの扉を外してください。

② キャビネットに取付金具を隅合わせでセットし、取付金具を取り付ける下穴をけがきます。（左右各4箇所）




キャビネットを壁に固定しているねじと取付金具を取り付ける位置が重なる場合は取り付けできません。

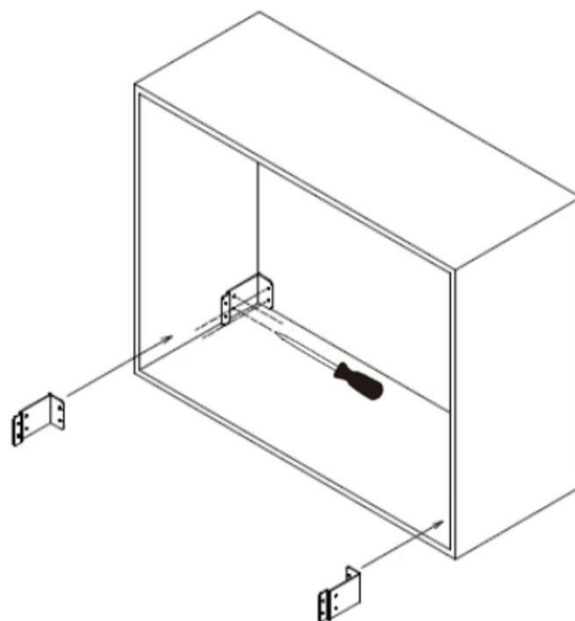

③ けがいた位置に下穴(φ2～3mm、深さ約10mm)をあけ、トラスタッピンねじで取付金具を固定します。

キャビネット側板側:トラスタッピンネジ4×14・・・左右各2本

キャビネット取付壁側:トラスタッピンねじ4×60・・・左右各2本


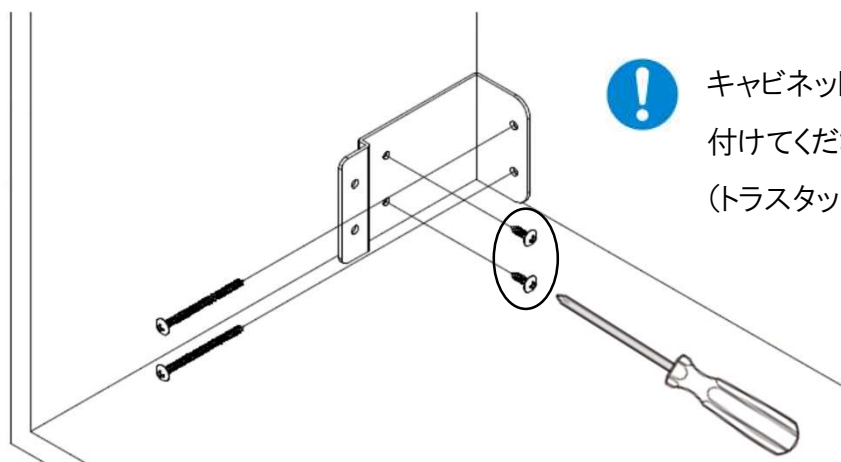


キャビネット側板側の取付ねじを先に取り付けてください。
(トラスタッピンねじ4×14)

④ 機構部と収納ラックを分離させます。

下図の箇所のねじを左右各2本を外し、機構部と収納ラックを分離させてください。


外したねじ(なべSタイプ5-30)は再度使用しますので、無くさないように注意してください。

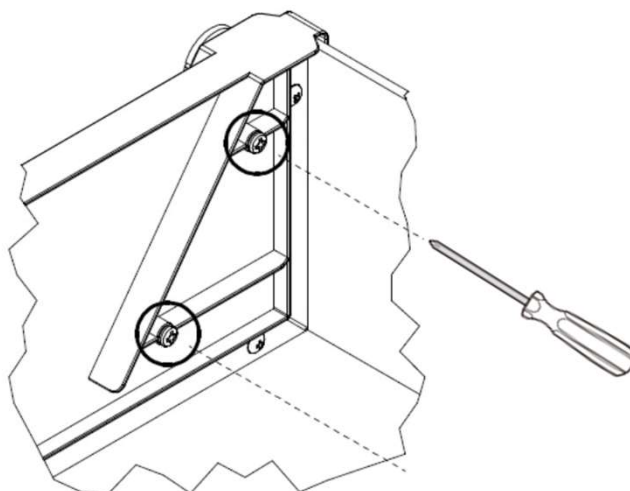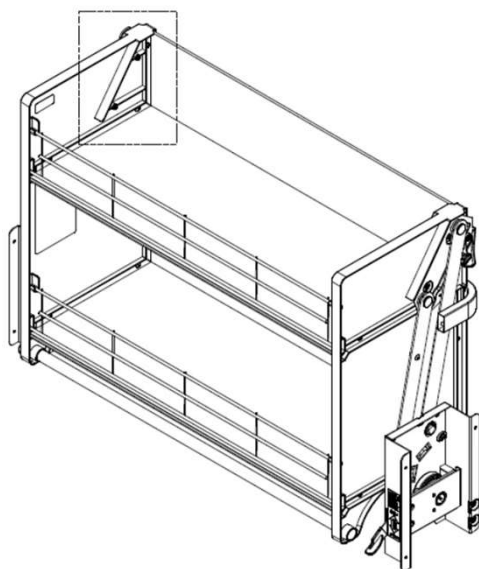


■ 取付方法

⑤ キャビネットに機構部を納めます。

左右の機構部をキャビネット側板の内面に沿わせ、機構部を取付金具とキャビネットで挟み込むようにセットします。丁番と機構部が接触する場合は丁番を避けてセットしてください。

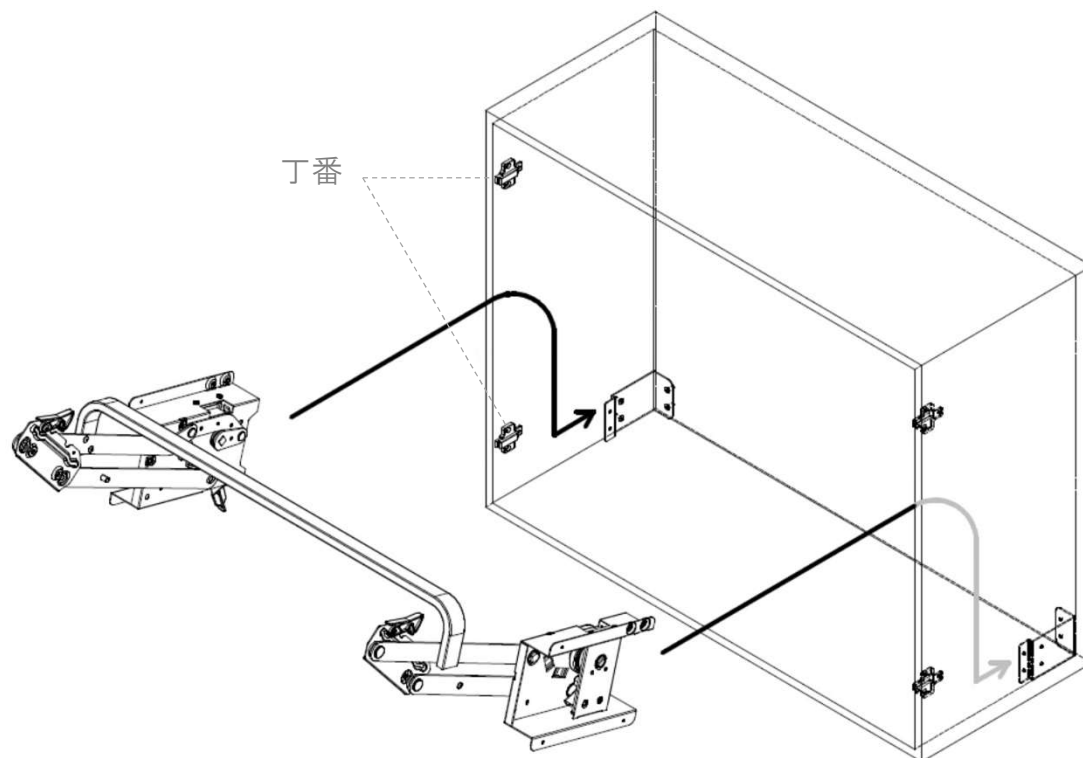

⑥ 機構部をキャビネットに取り付ける下穴をけがきます。(左右各3箇所)

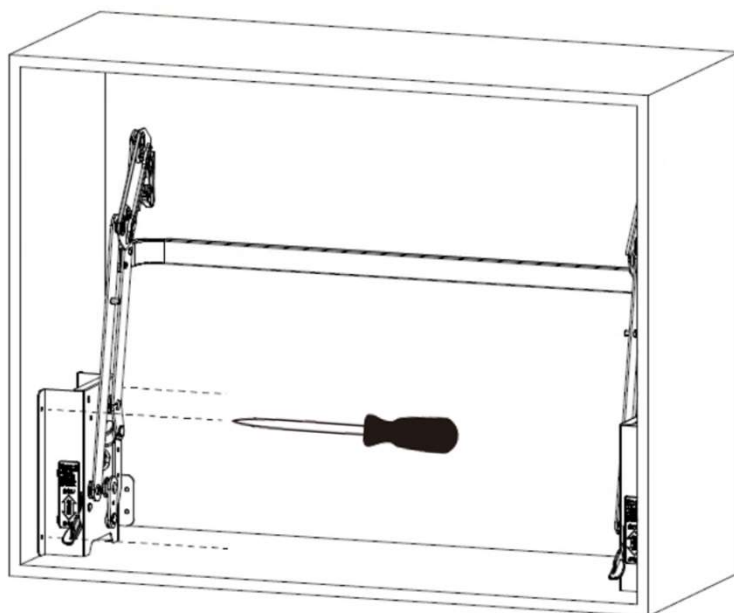


⑦ けがいた位置に下穴(φ2~3mm、深さ約10mm)をあけます。




機構部内に木くずが入らないように注意してください。

■ 取付方法

- ⑧ 機構部をキャビネットに固定します。(トラスタップンねじ4×14…左右各3本)
機構部と取付金具を連結します。(なべSタイプねじ5×8…左右各2本)

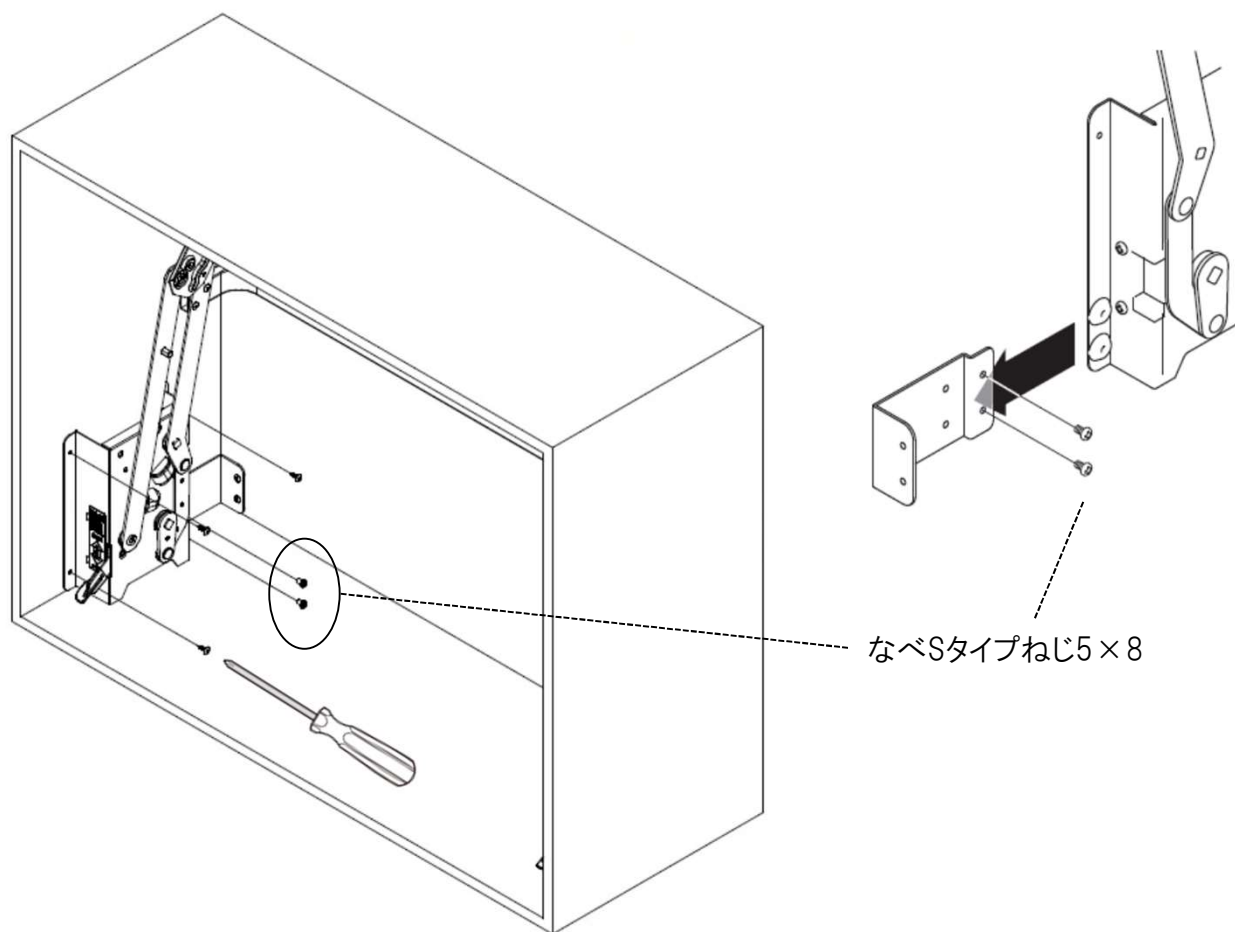

- ⑨ 機構部に収納ラックを取り付けます。
機構部に収納ラックを引っ掛け、手順④で外したねじ(なべSタイプ5-30)で固定します。

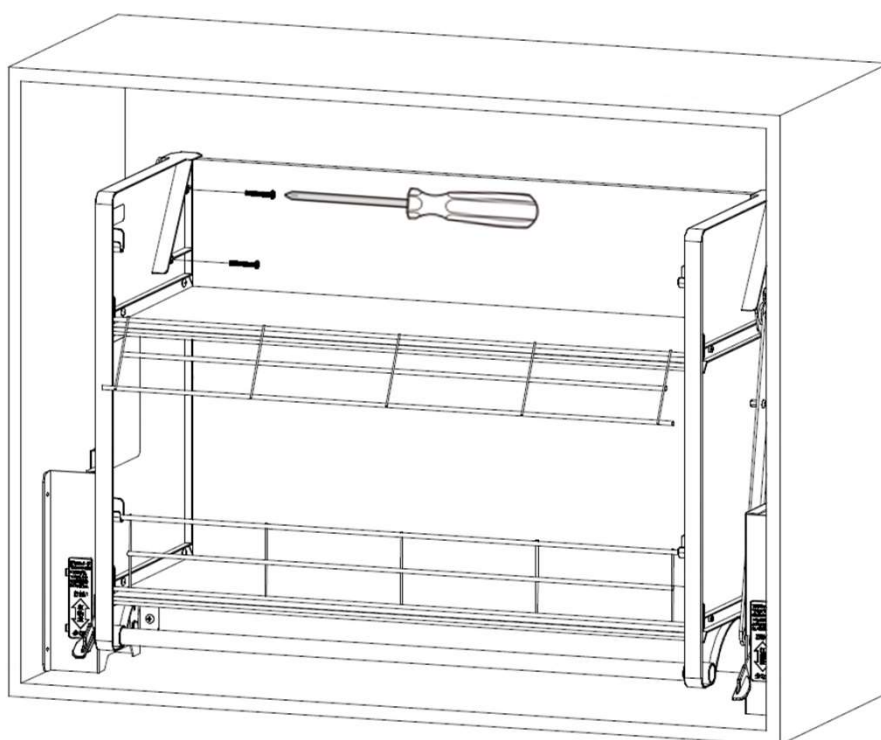


取り扱い上のご注意

安全に関するご注意(安全のため必ずお守りください)




注意

棚に載せられる重さは
上棚 7.5kg
下棚 7.5kg
合計 15kg までです。
この範囲以内でお使い
ください。

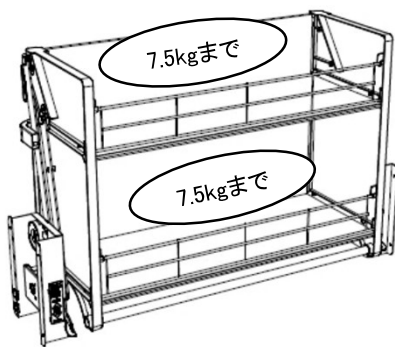

警告

収納ラックにぶらさが
らないでください。
また寄りかかったり
無理な力を加えないで
ください。

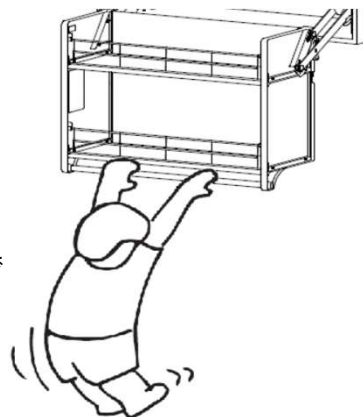


包丁など鋭利なものや、熱湯が入ったヤカン、
熱したフランパン、割れやすい食器、
滑りやすいもの、不安定なもの等は
収納しないでください。



●落下による事故の原因になります。



汚れや水はすぐ
拭き取ってくださ
い。

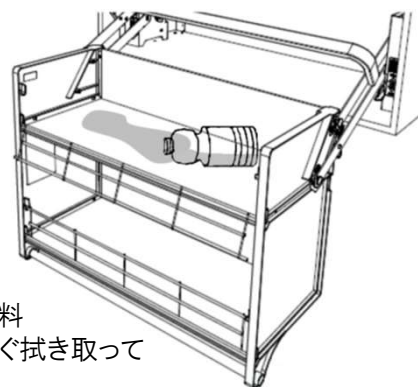


●しょうゆ・食酢・調味料
水滴などの汚れはすぐ拭き取って
ください。
放置すると汚れが落ちにくくなり、変色、サビなどの
原因になります。



昇降時は機構部に指や手を入れないでください。


●指や手をはさみケガをする恐れがあります。

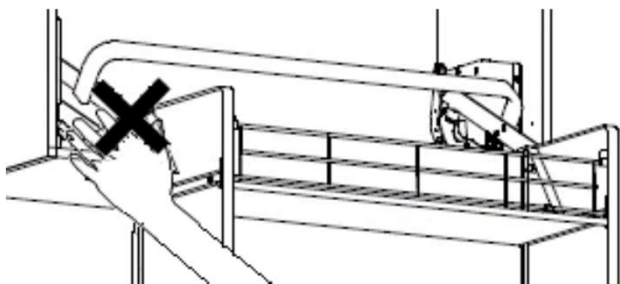

必ず取っ手を持って操作してください。



調理作業時などは
収納ラックを降ろし
たまま放置しない
でください。

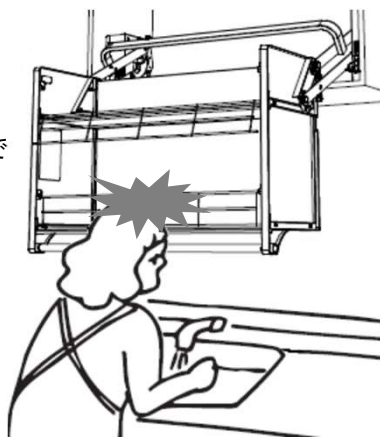


●頭などをぶつける恐れがあります。




収納物を側面や背面のガードより高くのせないで
ください。

●落下による事故の
原因になります。

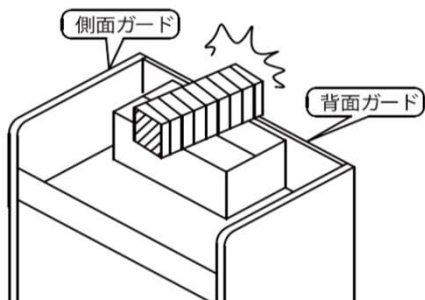

収納ラックを降ろした
状態で収納ラックの
上部からのぞき込ん
だり、手を入れたり
しないでください。

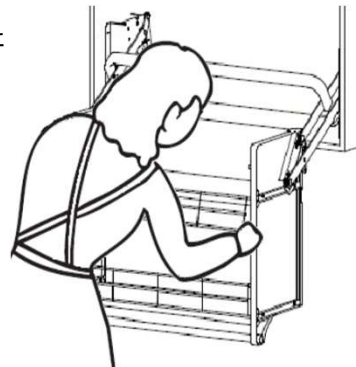

●手や指、頭を挟んで大けがをする恐れがあります。

使い方

操作方法〔図1〕

- ＜1＞両手で取っ手を持ち、収納ラックをゆっくり手前に引き降ろします。
- ＜2＞①の位置で「カチッ」という音とともにロックが掛かり、収納ラックが上がらなくなります。
- ＜3＞収納ラックを上げる際は、②の位置（「カチッ」という音がする位置）まで収納ラックを下げ、ロックを解除してください。
- ＜4＞ロック解除後、ゆっくり収納ラックをあげてください。




ロックが掛かった状態では絶対に収納ラックを押し上げないでください。ロックが破損する恐れがあります。



収納ラックは必ず両手で取っ手を持ち、ゆっくりと操作してください。また、動作の途中で手を放さないでください。

〔図1〕

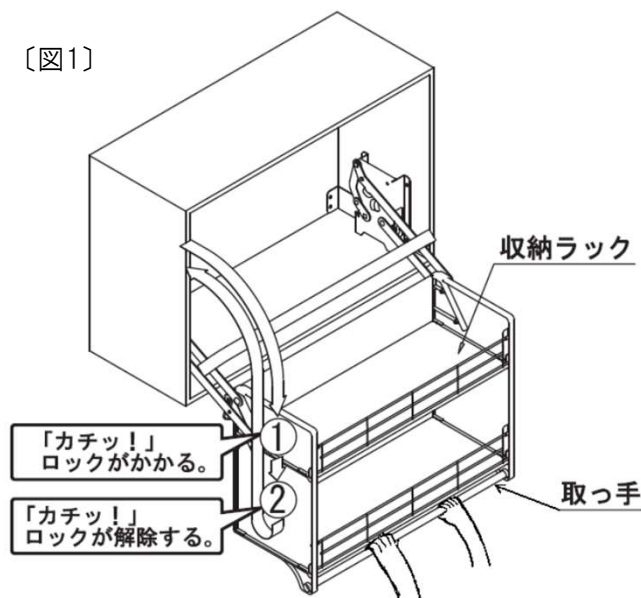

安全ガードの使い方〔図2〕

収納物の出し入れの際に上に持ち上げ、前に倒してください。




昇降操作時は必ず元に戻してください。

戻さないと安全ガードが破損する恐れがあります。

●安全ガードは収納物が前に落ちないように設けてあります。

〔図2〕

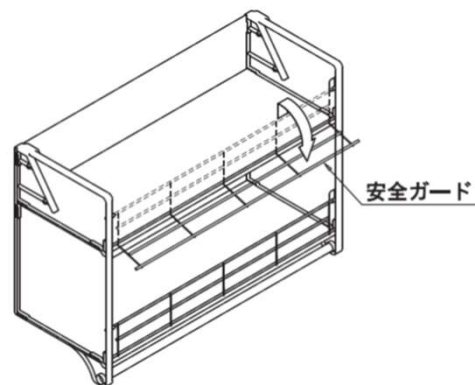


操作補助力の調整方法〔図3〕


補助力は3段階の切り替えが出来ますので、収納量に応じて適切な設定でご使用ください。

〔図3〕


〔収納量が0～5kgのとき〕

両側のレバーを“少ない”に合わせてください。 少ない  少ない

〔収納量が6～10kgのとき〕

片側のレバーを“少ない”に、他方のレバーを“おおい”に合わせてください。 少ない  おおい
※左右逆でも可

〔収納量が6～10kgのとき〕

両側のレバーを“おおい”に合わせてください。 おおい  おおい




両側のレバーが“少ない”の位置にあるときは10kg異常の収納物を載せないでください。

●収納ラックが勢いよく降下し、ケガをしたり機構部が破損する恐れがあります。



操作補助力の切り替えは収納ラックがキャビネットに納まっている状態で行ってください。

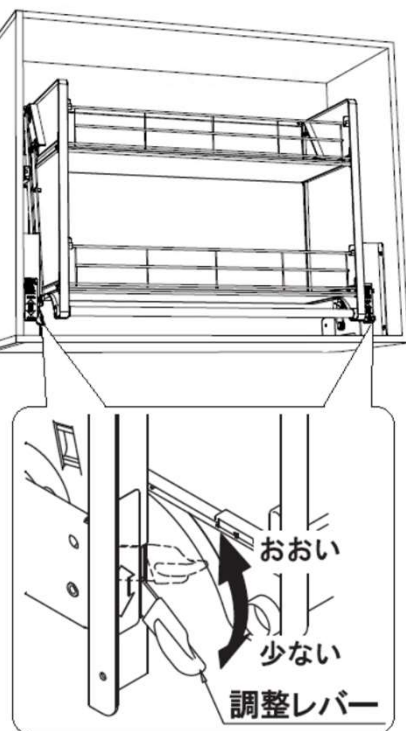

お手入れ方法

日常のお手入れは、フキンでからぶきしてください。それでも落ちない汚れは、中性洗剤をつけてふいてください。その後、からぶきして水気をふきとってください。

次のものは使わないでください



酸性・アルカリ性の洗剤、ベンジン、シンナーおよびクレンザー
たわしなどの硬い掃除用具

製品を傷める原因になります。



製品の仕様

種類		間口 900mm用	間口 750mm用	間口 600mm用
品 番		5 5 8 3 7 4	5 5 8 3 7 5	5 5 8 3 7 6
名 称		エレベスイング 5 D 900	エレベスイング 5 D 750	エレベスイング 5 D 600
昇 降 ス ト ロ ー ク		前後方向 425 mm / 上下方向 500 mm		
最大積載重量		上棚 7.5 kg ・ 下棚 7.5 kg		
本 体 質 量		10 kg	9 kg	8 kg
本 体 サ イ ズ	幅	868 mm	718 mm	568 mm
	奥行	299 mm (納まり時)		
主 な 素 材		機構部・アーム部 : スチール (カチオン電着塗装、およびメッキ) 収納ラック側板 : ABS 樹脂 収納ラック棚板 : スチール(塗装鋼板) 安全ガード : スチール(ポリエチレンコーティング) 取っ手 : スチールパイプ(ポリプロピレンコーティング)		
原 産 国		日本製		

株式会社ダイドー

〒586-0037 大阪府河内長野市上原町250-2

製品に関する
お問い合わせフォーム
<https://daydo.jp/inquiries.html>



J1-VAO5-A006
(558374060)
2022.02

